

## INHOUDSTAFEL

<b>BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES</b>	<b>2</b>
<b>INSTALLATIE</b>	<b>3</b>
<b>HANDSET</b>	<b>4</b>
<b>BASISSTATION</b>	<b>6</b>
<b>INFORMATIE OP HET LCD-SCHERM</b>	<b>7</b>
<b>HET OPSTARTEN VAN DE TELEFOON</b>	<b>8</b>
- Opladen van de batterij	
- Programmeren van datum & tijd	
- Aanmelden van de handsets aan het basisstation	
- Programmeren van een PIN-code	
- Programmeren van een geblokkeerd nummer	
- Een geblokkeerd nummer tijdelijk uitzetten	
- Een CODE-groep wissen	
- Blokkering VOLLEDIG uitzetten en PIN-code wissen	
- Nummers in het geheugen opslaan	
- Oproepen van een geheugennummer	
- Vervangen & wissen van geheugennummers	
<b>GEBRUIK VAN DE TELEFOON</b>	<b>13</b>
- Opbellen	
- Een gesprek aannemen	
- CH/CLIP-toets	
- Een gesprek beëindigen	
- Laatstgekozen nummers bekijken en bellen	
- Herhalen van het laatstgekozen nummer	
- FLASH-toets	
<b>NUMMERWEERGAVE</b>	<b>14</b>
<b>DOORVERBINDEN VAN EXTERNE GESPREKKEN</b>	<b>15</b>
<b>BIJZONDERHEDEN</b>	<b>16</b>
<b>WAT DOEN BIJ HET ONDERVINDEN VAN PROBLEMEN?</b>	<b>16</b>

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


Wanneer u dit apparaat gebruikt, moet u zich altijd houden aan onderstaande veiligheidsvoorschriften, om de kans op brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel te voorkomen.

1. Wanneer u het apparaat wilt schoonmaken moet u eerst de stekker uit de wandcontactdoos halen, evenals het telefoonsnoer. Geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen gebruiken. Voor het schoonmaken alleen een vochtige doek nemen.
2. Dit apparaat niet gebruiken als er water in de buurt is, bijvoorbeeld naast een badkuip, een wasbak of de gootsteen. Wanneer er vloeistof op het apparaat komt, moet u meteen de stekker uit het stopcontact halen en het telefoonsnoer losrekken. Het apparaat pas weer aansluiten wanneer alles weer helemaal droog is.
3. Zet het nooit vlakbij een verwarmingsradiator of ergens waar er niet voldoende ventilatie is.
4. Plaats geen voorwerpen op de voedingskabel. Zet het apparaat ergens waar niemand over de kabel kan struikelen.
5. Zet niet te veel apparaten op een en hetzelfde stopcontact en gebruik ook niet te veel verlengsnoeren, want dat verhoogt de kans op brand of elektrische schokken.
6. Zorg dat er geen vloeistof op het apparaat terecht komt.
7. Om de kans op elektrische schokken zo klein mogelijk te houden, moet u het apparaat nooit zelf uit elkaar gaan halen, maar het voor reparaties en onderhoud altijd naar een erkende reparateur brengen.
8. Haal de snoeren uit de wandcontactdoos en laat het apparaat door een erkende reparateur nakijken wanneer zich een van de volgende dingen voordoet:
  - wanneer de voedingskabel of de stekker beschadigd is.
  - als er vloeistof in het apparaat is gekomen.
  - als het apparaat in de regen of in water heeft gelegen.
  - als het apparaat niet normaal werkt terwijl u toch de gebruiksaanwijzing precies heeft opgevolgd.
  - als het apparaat op de grond gevallen of beschadigd geraakt is.
9. Gebruik het apparaat niet vlakbij een gaslek dat u hebt gevonden en wilt melden.

NL-2

## INSTALLATIE

### Het aansluiten van het telefoonsnoer en de voeding van het basistoestel

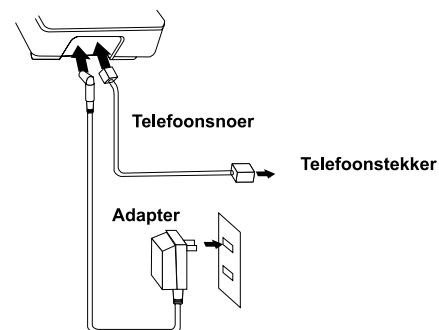

### Installatie van de handset

→ Batterijen

- Schuif het deksel van het batterij-compartiment naar beneden.
- Verbind de witte connector van de heroplaadbare batterij met de connector in het toestel.
- Sluit het batterij-compartiment door het deksel terug op de handset te schuiven.

### Opmerking:

**Alleen het voorgeschreven type batterij gebruiken!**

→ Antenne

- Plaats de antenne in de daarvoor voorziene plaats aan de bovenkant van de handset.
- Draai met de antenne tot ze helemaal vastzit.

### Belangrijk!

**Om maximaal bereik te bekommen, dienen de antenne van de basis én de antenne van de handset volledig uitgetrokken te zijn.**

NL-3

#### Het aansluiten van de extra lader + handset (voor Maxima 400 & 500)

De Maxima 400 wordt geleverd met 1 extra lader + handset.

De Maxima 500 met 2 extra laders + handsets.


Deze extra lader + handset dient als volgt geïnstalleerd te worden:

- Steek de ronde plug van de adapter in de DC 12V aansluiting achteraan de lader.
- De adapter kan nu in het stopcontact geplaatst worden.
- Plaats de handset op de lader. Het laad-LEDje gaat branden.

#### BELANGRIJK!

Bij de Maxima 400 & 500 zijn de extra handsets reeds aangemeld aan het basistoestel. Handset 1 herkent u aan de blauwe sticker met cijfer 1. Ter controle kunt u ook de "TALK"-toets indrukken. Op het scherm verschijnt HS-1. Handset 2 heeft dus een blauwe sticker met cijfer 2, enz.

### HANDSET

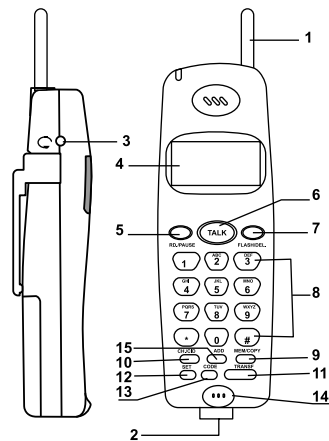


NL-4

1. Antenne: **ALTIJD VOLLEDIG UITTREKKEN!**
2. Laadcontacten
3. Oorsetje-aansluitpunt
4. LCD-scherm
5. "REDIAL"-toets: toets voor nummerherhaling. Deze toets is tevens ook de "PAUZE"-toets.
6. "TALK/ST-BY"-toets: om te bellen en een gesprek aan te nemen.
7. "FLASH/DEL"-toets: om wisselgesprekken aan te nemen en bij verkeerde invoer een cijfer te wissen.
8. 12 cijfertoetsen
9. "MEM"-toets: om nummers in het geheugen op te slaan.
10. "CH/CLIP"-toets: in geval van geruis tijdens een gesprek drukt u op deze toets om naar een ander kanaal (met minder storing) over te gaan. Deze toets gebruikt u ook om de nummers in het "NummerWeergave-geheugen" te bekijken.
11. "TRANS"-toets: om binnengekomen gesprekken door te verbinden.
12. "SET"-toets: om datum & tijd te programmeren.
13. "CODE"-toets: om vergrendeling van nummers te programmeren en aanmelden van handsets.
14. Microfoon
15. "ADD"-toets: om landencodes toe te voegen.

NL-5


## BASISSTATION

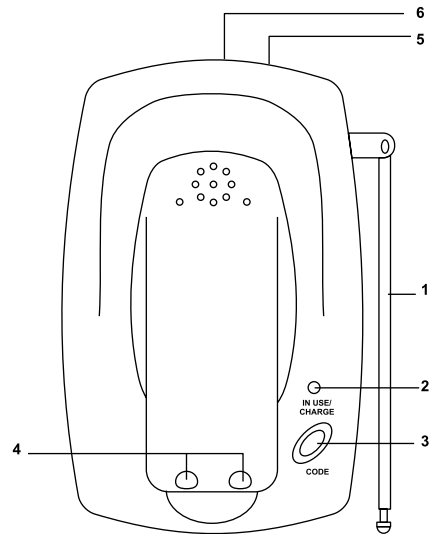

1. Telescopische antenne: **altijd volledig uittrekken voor optimaal bereik!**
2. "IN USE/CHARGE-LED": brandt tijdens bellen & laden.
3. "CODE"-knop
4. Oplaad-contactpunten
5. "POWER"-aansluiting: plaats hier de aansluitplug van de adapter
6. "TELEFOONLIJN-AANSLUITING": plaats hier de stekker van het telefoonsnoer.


NL-6

## INFORMATIE OP HET LCD-SCHERM

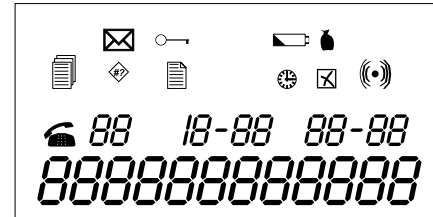



In STANDBY-positie geeft het LCD-scherm het totale aantal oproepen, datum & tijd aan.

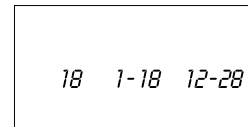
**Voorbeeld:**






**18:** totaal aantal opgeslagen oproepen  
**1-18:** datum 18 januari  
**12:28:** uur-aanduiding

Wat leest men nog af?





 **IN GEBRUIK:** als u op de knop **TALK/ST-BY** drukt, verschijnt dit symbool, om aan te geven dat het apparaat in gebruik is; tegelijkertijd verschijnt het pictogram  dat de gespreksduur aangeeft.


 als u meerdere oproepen krijgt van hetzelfde nummer, zal dit symbool verschijnen.


 Aanduiding van een zwakke batterij.

 **VOICE MAIL-aanduiding:** als iemand een boodschap achterlaat in de mailbox, zal het icoon  verschijnen.

NL-7

-  het LCD-scherm zal dit icoon tonen wanneer geen nummerherkenning beschikbaar is.
-  Wanneer degene die belt zijn nummer heeft afgeschermd, zal het LCD-scherm dit icoon laten zien.
-  Als er nieuwe oproepen zijn binnengekomen zal dit icoon verschijnen. Wanneer alle nieuwe nummers met de CLIP-toets zijn bekeken, verdwijnt dit symbool.
- Als de telefoon de informatie van degene die belt niet kan herkennen, zal het icoon  verschijnen.  
**Dit wil niet zeggen dat er iets mis is met uw telefoon!**
-  Geeft de volgorde van gesprekken aan.

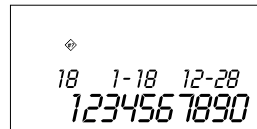

-  Geeft aan dat een PIN-code is geprogrammeerd. Wanneer deze code is gewist, zal ook dit icoon verdwijnen.

## HET OPSTARTEN VAN DE TELEFOON

### Opladen van de batterij

De oplaadbare batterij van de handset moet **minstens 24 uur** worden opgeladen om er zeker van te zijn dat de batterij optimaal functioneert. Zet de handset op het basisstation. Het lampje **IN-USE/CHARGE** dat aangeeft dat er wordt opgeladen brandt nu feller.

NL-8

### Programmeren van de datum & de tijd

Terwijl de handset op STANDBY staat doet u het volgende:

1. Houd de **SET**-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt.  
Op het LCD-scherm ziet u nu de cijfers knippen van de **maand**.
2. Druk net zo lang op de " \* " -toets totdat u bij de gewenste maand bent aanbeland.
3. Druk nu op de toets met " # ".  
Op het LCD-scherm ziet u nu twee cijfers knippen voor de **datum**.
4. Druk net zo lang op de " \* " -toets tot u bij de gewenste datum bent gekomen, waarna u kunt overgaan tot het instellen van de **uren** en **minuten**.

### Aanmelden van de handsets aan het basisstation

Maxima 400 & 500 bestaan uit basisstation met 1 of 2 extra handsets + lader. Deze extra handsets zijn reeds aangemeld aan het basisstation:

- Handset 1: Herkenbaar aan de blauwe sticker "1".  
Op het LCD-scherm verschijnt HS-1 bij het indrukken van de TALK-toets.
- Handset 2: Herkenbaar aan de blauwe sticker "2".  
Op het LCD-scherm verschijnt HS-2 bij het indrukken van de TALK-toets.
- Handset 3: Herkenbaar aan de blauwe sticker "3".  
Op het LCD-scherm verschijnt HS-3 bij het indrukken van de TALK-toets.

Indien bijvoorbeeld door het foutief indrukken van een toets blijkt dat de extra handsets niet meer aangemeld zijn aan het basisstation kunt u dit alsnog zelf doen.

### Hoe gaat u te werk?

- Neem de handset van het basisstation.
- Druk op de CODE-knop van het basisstation en houd die ingedrukt.
- IN-USE/CHARGE-lampje gaat knippen.
- Druk nu op de CODE-knop van de handset tot er op het LCD-scherm een handsetnummer wordt aangegeven (HS-1). U hoort een biep ter bevestiging van het aanmelden.
- Laat de CODE-knop van de handset los, **maar houd de CODE-knop van het basisstation nog steeds ingedrukt!**
- Neem de tweede handset, druk op de CODE-knop tot "HS-2" verschijnt en u de bevestigingsbiep hoort

NL-9

- Laat de CODE-knop van de handset los, maar houd de CODE-knop van het basisstation nog steeds ingedrukt indien u een derde handset heeft om aan te melden (voor Maxima 500).
- Neem de derde handset, druk op de CODE-knop tot "HS-3" verschijnt en u de bevestigingsbiep hoort.
- Pas nu, na het aanmelden van handset 3, laat u de CODE-knop van het basisstation los!

#### **BELANGRIJK!**

**Indien u tijdens deze procedure (aanmelden handset 1 t.e.m. handset 3) de CODE-toets van het basisstation toch loslaat, moet u opnieuw beginnen bij het aanmelden van Handset 1. Doet u dit niet, dan zal het aanmelden foutief verlopen en zal het gebruik van meerdere handsets op één basisstation niet mogelijk zijn.**

#### **Programmeren van een PIN-code**

De PIN-code heeft u nodig om blokkering van bepaalde nummers mogelijk te maken.

Drukt u in deze volgorde op de toetsen:

**[CODE] + [CODE] + 4-cijferige PIN-code + 4-cijferige PIN-code**

#### **ATTENTIE:**

1. [CODE] + [CODE] wil zeggen dat u de CODE-knop op de handset twee keer moet indrukken.
2. De tweede 4-cijferige PIN-code moet identiek zijn aan de eerste 4-cijferige PIN-code en dient dan ook alleen ter bevestiging.
3. Wanneer het invoeren van de PIN-code is gelukt, wordt het instellen van de code bevestigd (met twee lange bieptonen) zodra de 4-cijferige PIN-code twee keer is ingedrukt.

#### **Programmeren van een geblokkeerd nummer**

Met de Maxima kunt u bepaalde nummers blokkeren.

Het geblokkeerd nummer mag max. uit 4 cijfers bestaan.

Voorbeelden van mogelijk geblokkeerde nummers zijn:

- Mobiele nummers (geblokkeerd nummer = 06)
- 0906-lijnen (geblokkeerd nummer = 0906)
- internationale nummers (geblokkeerd nummer = 00 of het volledige landnummer bv. 0032 voor België)
- enz...

---

**NL-10**

Drukt u in deze volgorde op de toetsen:

**[CODE] + 4-cijferige PIN-code + geblokkeerd nummer + [CODE]  
+ codegroep nummer**

**Geblokkeerd nummer:** max. 4 cijfers (bv. 0906)

**Codegroep nummer:** elk geblokkeerd nummer kan opgeslagen worden in een "codegroep". Voor deze codegroep kunt u kiezen van 1 t.e.m. 9.

Na het intoetsen van de juiste PIN-code hoort u ter bevestiging een toon.

Na het intoetsen van het "codegroep" nummer hoort u ter bevestiging 2 bieptonen.

#### **Voorbeeld:**

U kiest als geblokkeerd nummer "0032".

U heeft "1234" als PIN-code geprogrammeerd en u wenst dit geblokkeerd nummer op te slaan onder codegroep "1". U drukt:

**[CODE]-toets + 1234 + 0032 + [CODE]-toets + 1**

#### **Een geblokkeerd nummer tijdelijk uitzetten**

Indien u bepaalde nummers bv. geblokkeerd heeft voor het gebruik door kinderen of derden maar u zelf wél de geblokkeerde nummers wenst te bellen, moet u de geblokkeerde nummers tijdelijk uitzetten.

Drukt u in deze volgorde op de toetsen:

**TALK/ST-BY + [CODE] + 4-cijferige PIN-code**

U kunt nu **ALLE** nummers vormen, ook de geblokkeerde nummers die u in de telefoon aanvankelijk geprogrammeerd had.

#### **Een CODE-groep wissen**

Zoals hierboven beschreven krijgt elk geblokkeerd nummer een codegroep nummer toegewezen.

#### **Voorbeeld:**

U heeft alle internationale geblokkeerde nummers geprogrammeerd onder codegroep "1". U kunt deze volledige codegroep "1" wissen.

---

**NL-11**

Drukt u in deze volgorde op de toetsen:


**[CODE] + 4-cijferige PIN-code + [CODE] + codegroep nummer (bv. 1)**

U hoort een bieptoon ter bevestiging.

#### **Blokking VOLLEDIG uitzetten en PIN-code wissen**

Drukt u in deze volgorde op de toetsen:

**[CODE] + 4-cijferige PIN-code + [FLASH/DEL]**

U hoort een bieptoon ter bevestiging en het  - symbool zal verdwijnen uit het display.

#### **Nummers in het geheugen opslaan**

Dit toestel biedt de mogelijkheid om 10 nummers van max. 16 cijfers in het geheugen op te slaan voor snelkiezen. Drukt u in deze volgorde op de toetsen:

**[MEM] + telefoonnummer + [MEM] + geheugenlocatie (1 t.e.m.10)**

Als het telefoonnummer correct is opgeslagen, hoort u ter bevestiging een bieptoon.

U kunt als volgt in het snelkies-geheugen bladeren:

[MEM] + " \* " of " # " om geprogrammeerde nummers te overlopen (van 1 t.e.m. 10).

Als u bij het gewenste geheugennummer bent aangekomen, drukt u op de TALK/ST-BY - toets van de handset om het nummer te bellen.

#### **Oproepen van een geheugennummer**

Drukt u in deze volgorde op de toetsen:

**[TALK/ST-BY] + [MEM] + geheugenlocatie (1 t.e.m. 10)**

#### **Vervangen en wissen van geheugennummers**

Om een geheugennummer te **vervangen** volgt u dezelfde procedure als omschreven in "nummers in het geheugen opslaan".

Het geprogrammeerde nummer wordt automatisch overschreven door het nieuwe nummer.

NL-12

Om te **wissen**, drukt u in deze volgorde op de toetsen:

**[MEM] + [MEM] + geheugenlocatie (1 t.e.m.10)**

## GEBRUIK VAN DE TELEFOON

### **Opbellen**

U kunt op 2 manieren een nummer kiezen:

→ Nummer vormen in **TALK-Mode**

1. Druk op de toets **TALK/ST-BY** en wacht op de gesprekston.
2. Kies het gewenste nummer en begin uw gesprek.

→ Nummer vormen in **STANDBY-Mode**

1. Kies het gewenste nummer dat verschijnt in het LCD-scherm.
2. Wanneer dit het goede telefoonnummer is, drukt u op de toets **TALK/ST-BY** waarna automatisch verbinding wordt gemaakt en u het gesprek kunt beginnen.
3. Wanneer het niet het goede telefoonnummer is, drukt u op de toets **FLASH/DEL**, waardoor u het laatste cijfer kunt wissen door telkens een plaats achteruit te gaan.

### **Een gesprek aannemen**

→ Indien de handset zich op de basis bevindt:

1. U hoort het belsignaal.
2. U neemt de handset van het basisstation en u kunt nu het gesprek beantwoorden.

→ Indien de handset zich **NIET** op de basis bevindt:

1. U hoort het belsignaal.
2. U drukt op de **TALK/ST-BY** - toets en u kunt nu het gesprek beantwoorden.

### **CH/CLIP-toets**

Wanneer u tijdens een telefoongesprek het toestel hoort ruisen of er is een andere storing, drukt u op de toets **CH/CLIP** om naar een ander kanaal te gaan.

NL-13

#### **Een gesprek beëindigen**

U kunt op 2 manieren een gesprek beëindigen:

- Plaats de handset na het gesprek op het basisstation.
- Druk op de **TALK/ST-BY** – toets.

#### **Laatstgekozen nummers bekijken en bellen**

U kunt met de Maxima de laatste 20 telefoonnummers bekijken die met het toestel werden opgebeld.

1. Handset staat in **STANDBY**-Mode.
2. Druk op de [ **REDIAL** ] – toets. Het laatstgevormde nummer verschijnt op het display.
3. Druk nogmaals op de [ **REDIAL** ] – toets om het vorige nummer te bekijken.
4. U ziet het volgende nummer (van 20 t.e.m. 1) verspringen elke keer u op deze [ **REDIAL** ] – toets drukt.
5. Druk op de **TALK/ST-BY** – toets om het nummer dat op het scherm staat te bellen.

#### **Herhalen van het laatstgekozen nummer**

1. Druk op de **TALK/ST-BY** – toets.
2. Druk vervolgens op de [ **REDIAL** ] – toets om het laatstgekozen nummer opnieuw te bellen.

#### **FLASH-toets**

Druk tijdens het bellen op de **FLASH/DEL** - toets om wisselgesprekken aan te nemen en te beantwoorden.


### **NUMMERWEERGAVE**

#### **LET OP!**

- Met NummerWeergave kunt u al vóór u de telefoon opneemt op het display van de Maxima het nummer zien van degene die u opbelt!
- U kunt met NummerWeergave ook alle nummers bekijken die u tijdens uw afwezigheid hebben opgebeld.
- De Maxima heeft een NummerWeergave-geheugen voor 40 nummers.
- Om van deze functie gebruik te maken, dient u hiervoor wél een NummerWeergave-abonnement af te sluiten bij KPN.

NL-14

#### **Nummers bekijken**

- Op het LCD-scherm, in **STANDBY**-positie, kunt u steeds aflezen hoeveel nummers er reeds in het NummerWeergave – geheugen werden opgeslagen. Dit is het eerste cijfer dat datum & uur voorafgaat.
- Als u het  - symbool ziet op het LCD-scherm wil dit zeggen dat er nieuwe nummers zijn opgeslagen in het NummerWeergave – geheugen. Vanaf het moment dat u binnengekomen nummers heeft bekeken, zal dit symbool verdwijnen.
- Druk op de [ **CH/CLIP** ] – toets om binnengekomen nummers te bekijken. Om de volledige lijst te doorlopen, gebruikt u de “ \* ” of “ # ” – toets.
- Als u een nummer wenst te vormen dat u in deze lijst tegenkomt, druk dan op de **TALK/ST-BY** – toets.
- Als u een telefoonnummer uit de lijst belangrijk genoeg vindt, kunt u het onmiddellijk in het snelkies-geheugen plaatsen:

#### **[MEM] + geheugenlocatie (1 t.e.m. 10)**

#### **Nummers wissen uit het NummerWeergave – geheugen**

- U gebruikt de **CH/CLIP** – toets en vervolgens “ \* ” of “ # ” – toets om het nummer dat u wenst te wissen op het LCD-scherm te laten verschijnen.
- Druk gedurende 1 seconde op de **FLASH/DEL** –toets. Het nummer wordt gewist.
- Om **ALLE** nummers uit het geheugen te wissen, drukt u 5 seconden op de **FLASH/DEL** – toets. Alle uitgaande en binnengekomen nummers zijn nu gewist.  
Indien u over meerdere handsets beschikt, dient u handset per handset nummers te wissen!

### **DOORVERBINDEN VAN EXTERNE GESPREKKEN**

Deze functie is enkel van toepassing op de Maxima 400 & 500.  
Tijdens een gesprek kunt u als volgt doorverbinden naar extra handsets:

- Druk op [ **TRANS** ] + **handsetnummer (bv. 2)**.
- Handset 2 zal rinkelen.
- Handset 2 drukt op de **TALK/ST-BY** – toets om het externe gesprek aan te nemen.

NL-15



### LET OP!

Er is tussen handset 1 en 2 (of 3) geen overleg mogelijk tijdens het doorverbinden van externe gesprekken.

- Indien handset 2 het externe gesprek **NIE**T overneemt, moet u op de **TALK/ST-BY** – toets drukken van handset 1 om het gesprek opnieuw aan te nemen.

## BIJZONDERHEDEN

### Bellen met het oorsetje

De Maxima wordt geleverd met een extra oorsetje. Dit oorsetje biedt de mogelijkheid om handenvrij te bellen. Je doet dit door eenvoudigweg het einde van de oorset-kabel te plaatsen in het oorset-aansluitpunt aan de zijkant van de handset.

U kunt nu probleemloos handenvrij bellen.

### Een toestel in wachtpositie (Maxima 400 & 500)

Wanneer u met een van de handsets een gesprek aan het voeren bent, kan er met een andere handset niet gebeld worden. Deze handset zal automatisch in **STANDBY**-positie gaan staan en een waarschuwingstoon laten horen van zodra de lijn weer vrij is en er dus opnieuw gebeld kan worden.

### De ADD-toets

Als het binnengekomen nummer wordt aangegeven zonder bv. netnummer of landencode, kunt u met de **ADD**-toets alsnog een netnummer of landencode toevoegen. Dit wordt dan automatisch in het geheugen opgeslagen. Als u dan de volgende keer het binnengekomen nummer wilt bellen, worden de extra nummers, die met de **ADD**-toets werden toegevoegd, automatisch gevormd

### Waarschuwing voor zwakke batterij en beveiliging tegen leegraken

1. Wanneer het voltage van de batterij laag begint te worden, verschijnt er een icoon op het LCD-scherm dat dit signaleert. Wanneer u aan het telefoneren bent, hoort u een waarschuwingsbiep.
2. Druk op de **TALK/ST-BY**-toets, zodat het toestel zich terug in **STANDBY**-positie bevindt.
3. Zet het toestel terug in het basisstation, zodat het weer kan worden opgeladen.

Wanneer de batterij in **STANDBY**-positie staat terwijl de spanning te laag is, treedt er een automatische beveiliging in werking waarbij de stroom wordt onderbroken.

NL-16

In dit geval reageert de handset niet meer op het indrukken van toetsen en moet u het toestel helemaal opladen. Als de spanning van de batterij weer normaal is, zal het toestel automatisch in **STANDBY**-positie gaan staan.

### Buiten bereik waarschuwing

Als de handset zich op grote afstand bevindt van het basisstation, zal er veel ruis worden gesignaleerd en de handset een waarschuwingstoon laten horen. U moet dan zorgen dat u dichterbij de buurt van het basisstation komt. Doet u dit niet, dan zal het basisstation na drie bieptonen automatisch op **STANDBY** gaan staan.

## WAT DOEN BIJ HET ONDERVINDEN VAN PROBLEMEN?

Wanneer u bij het gebruik van uw toestel enig probleem ondervindt, verzoeken wij u eerst deze lijst even te doorlopen alvorens de serviceafdeling te contacteren.

Het toestel werkt niet	-	de adapter is niet aangesloten of er is een stroomstoring
U hoort twee lange bieptonen wanneer u gebruik wil maken van uw telefoon	-	de handset is buiten bereik van het basisstation
	-	het basisstation en de handset gebruiken elk een andere beveiligingscode
	→	Zet de handset terug op het basisstation
	→	Probeer het na enkele tellen nog een keer
	-	het telefoonsnoer zit niet goed geïnstalleerd
Bij een binnenkomende oproep gaat de beltoon niet over	-	U bent te ver uit de buurt van het basisstation
	-	Er werden teveel extra toestellen op de lijn aangesloten, waardoor ze niet allemaal kunnen overgaan
U hoort ruis tijdens een telefoongesprek	-	de antennes zijn niet volledig uitgetrokken
	→	druk op de <b>CH/CLIP</b> -toets om naar een ander kanaal over te gaan

NL-17

De batterij kan niet worden  
opgeladen

- de contactpunten van de batterij zijn vuil
- u kan deze schoonmaken met een schone doek of (bijna) droge zeem
- u heeft geen nummerweergave-abonnement afgesloten

Functie nummerweergave werkt  
niet

**PREMIER**



**Maxima  
300**

**HANDLEIDING**

**PREMIER**



**Maxima  
400**

**HANDLEIDING**